

Aplodu piestiprināšanas instrukcija

Novietot vienu no vertikālajām kleidēm/aplodēm tai paredzētajā vietā un ar zīmuli gar kleides abām malām veikt atzīmes stiprinājumiem paredzētajā līmenī.




Noņemt kleidi, novietot stiprināšanas šablonu precīzi starp abām atzīmēm un veikt urbumu uz vienas vai otras šablonā norādītās ass, attiecībā no, tā, kurā vietā ērtāk novietot stiprinājumu. Pieskrūvēt stiprinājumu.

Ja urbums nav nepieciešams, tad stiprinājumu novietot uz šablona tā, lai tā centrālā grope atrodas uz vienas vai otras šablona ass. Pieskrūvēt stiprinājumu.



Tādā pat veidā pa perimetru pieskrūvēt pārējos stiprinājumus. Pa 3 gabaliem uz katras vertikālās kleides un 2 gabaliem uz horizontālās.

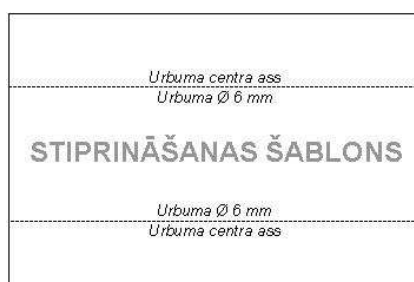

Piestiprināt kleides uz „click” veida stiprinājumiem.

